## Fieldpiece

Pinza amperimétrica medidora de

potencia sistema

Job Link®

# MANUAL DEL OPERADOR

Modelo SC480



## Información de seguridad

Conozca y siga cuidadosamente las instrucciones de operación.

Una **Advertencia** identifica las condiciones y procedimientos que son peligrosos para el usuario. Una **Precaución** identifica las condiciones y procedimientos que pueden ocasionar daños al producto o al equipo que se prueba.

#### ¶ ADVERTENCIA

Para evitar un posible choque eléctrico, lesiones personales o la muerte, siga las siguientes pautas:

- Use el medidor únicamente como se especifica en este manual; de lo contrario, la protección que ofrece el medidor podría verse afectada.
- No debe utilizarse el medidor si parece estar dañado.
   Revise el medidor visualmente para asegurarse de que la cubierta no esté agrietada y que el fondo esté fijo en su lugar.
- Inspeccione y reemplace los cables si se dañó el aislamiento, si el metal está expuesto o si las sondas están agrietadas. Preste especial atención al aislamiento alrededor de los conectores.
- No utilice el medidor si no funciona adecuadamente ya que la protección podría estar afectada.
- Para la medición, utilice solamente sondas, cables de prueba y adaptadores de la categoría correcta de medición (CAT), voltaje y amperaje.
- No utilice este medidor para comprobar la presencia de voltajes peligrosos en circuitos que pudieran tener voltajes generados a partir de frecuencias superiores a 1000 Hz ya que el filtro de paso bajo restringe las mediciones de voltajes a aquellas inferiores a 1000 Hz.

- No utilice el medidor durante tormentas eléctricas ni clima húmedo.
- No debe usarse cerca de polvos, vapores o gases explosivos.
- No se debe aplicar más del voltaje nominal, que se marca en el medidor, entre las terminales o entre cualquier terminal y tierra.
- No se debe usar sin haber instalado la batería y la funda de forma adecuada.
- Para evitar lecturas inexactas, reemplace la batería cuando el indicador de batería aparezca.
- Antes de quitar la cubierta de la batería, retire todos los cables de prueba del circuito.
- No intente reparar esta unidad ya que no hay partes disponibles para el usuario para su mantenimiento.
- El interruptor de temperatura impide dejar el termopar conectado durante la medición de voltaje.
- No mida la corriente cuando los cables de prueba estén en los conectores de entrada.
- Al medir corriente de CA de alta frecuencia, no exceda la capacidad nominal de 600 ACA de la pinza.
   El incumplimiento de lo anterior puede causar que la pinza se caliente peligrosamente.
- No utilice la función HOLD (RETENER) para medir potenciales desconocidos. Cuando está activada la función HOLD, la pantalla no cambia cuando se mide un potencial diferente.
- No use en entornos CAT III o CAT IV sin la tapa protectora de la sonda de prueba. La tapa protectora disminuye el metal expuesto de la sonda <4 mm. Esto reduce la posibilidad de arco eléctrico de cortos circuitos.

 No coloque el imán dentro del panel de Categoría IV. Colóquelo fuera del panel.

#### **↑** PRECAUCIONES

Para protegerse, piense en la "Seguridad primero":

- Los voltajes superiores a 30VAC o 60VDC representan un peligro de choque, sea precavido.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, caretas protectoras, quantes aislantes, botas y alfombras aislantes.
- Desconecte la alimentación del circuito y descargue todos los condensadores de alto voltaje antes de probar la resistencia, continuidad, sensores o capacitancia.

#### Antes de cada uso:

- Haga una prueba de continuidad frotando juntos los cables de prueba para comprobar la funcionalidad de la batería y de los cables de prueba.
- Use el Método de Seguridad de 3 puntos.
   (1) Compruebe el funcionamiento del medidor midiendo un voltaje conocido.
   (2) Aplique el medidor al circuito en prueba.
   (3) Regrese de nuevo al voltaje vivo para asegurar
  - (3) Regrese de nuevo al voltaje vivo para asegurar el funcionamiento adecuado.
- Utilice las terminales, funciones y la escala adecuados para sus mediciones.
- Manténgase siempre aislado de tierra cuando realice mediciones eléctricas.
- Conecte el cable negro a tierra o a neutro antes de aplicar el cable rojo al voltaje potencial. Primero, desconecte el cable de prueba rojo del voltaje.

- Trabaje siempre en pareja.
- Mantenga los dedos detrás de los topes de seguridad de las sondas.

**Todas las pruebas de voltaje:** Todas las escalas de voltaje pueden soportar hasta 1000 VCD/750 VCA RMS. No aplique más de 1000 VCD o 750 VCA RMS.

Símbolos utilizados:

- Precaución, riesgo de descarga eléctrica
- ⚠ Precaución, consulte el manual.
- <u>↓</u> Tierra
- Doble aislamiento

#### **⚠ ADVERTENCIAS**

DESCONECTE Y DESENCHUFE LOS CABLES DE PRUEBA antes de abrir la carcasa. COMPRUEBE LA FUNCIÓN NCV CON UN CABLE QUE USTED SEPA QUE ESTÁ ENERGIZADO antes de usar el instrumento.

- NO APLIQUE UN VOLTAJE mayor de 30 VCA/VCC al termopar o a los conectores cuando el selector giratorio esté en °F °C. (Use únicamente termopares tipo K)
- NO APLIQUE VOLTAJE A LOS CONECTORES cuando el selector giratorio esté en microamperios. Los voltajes de valor reducido también pueden producir una sobrecarga de corriente que podría averiar el medidor.

## Descripción

Su SC480 es un medidor de pinza esencial con funcionalidad inalámbrica para el profesional de HVACR. Envíe sus mediciones eléctricas directamente a la aplicación móvil del sistema Job Link®. Deje el medidor detrás de una puerta de ventilador cerrada y vea la medición actual en su dispositivo móvil.

Ayude a determinar la eficiencia del sistema midiendo directamente su consumo de potencia (W). Use este valor para informarle a su cliente sobre las medidas de ahorro energético que puede tomar para ayudarlo a ahorrar dinero en sus facturas de energía.

El SC480 es excelente para solucionar problemas en sistemas minisplit. Acceda a esos conectores minisplit que se encuentran en espacios reducidos con las puntas de sonda de RCT2 que se incluyen para obtener medidas de voltaje y resistencia. Además, mida la frecuencia (Hz) directamente con la tenaza de la pinza.

Cuelgue su medidor de pinza SC480 en cualquier superficie metálica con el imán de alta resistencia. Vea las lecturas de voltaje y amperaje al mismo tiempo en una gran pantalla doble.

Compruebe el orden de las líneas de voltaje trifásico con solo dos cables. Capture L1L2 y L1L3 para comprobar que las líneas del motor estén correctamente instalados con la prueba de rotación de fase.

Tome lecturas de VCA y ACA más exactas en variadores de frecuencia ajustable con la tecnología de detección con

RMS reales. Mida el consumo de corriente de arranque de un compresor con el modo de corriente de entrada.

Ilumine el ambiente con un potente LED incorporado en la tenaza de la pinza. Vea sus mediciones fácilmente con la retroiluminación azul brillante en la pantalla.

Realice mediciones con una sola mano utilizando el soporte de cable de prueba para mayor seguridad. Los cables de prueba incluyen puntas removibles chapados en oro para conectarse de forma confiable con accesorios expansores Fieldpiece.


## **Qué incluye**

- Pinza amperimétrica SC480 sistema Job Link®
- Juego de puntas de prueba ADLS2 Deluxe
- Pinzas de cocodrilo ASA2
- Puntas de sonda RCT2 Molex
- Termopar de tipo K ATB1
- 1 correa de velcro
- Batería alcalina de 9 V (no instalada)
- Estuche protector acolchado ANC12
- Manual del operador

#### **Instrucciones iniciales**

- 1. Para pruebas eléctricas, conecte los cables de prueba a la toma negra "COM" y a la roja "+".
- 2. Gire el selector hasta la posición de medición deseada.
- 3. Conecte a los puntos de prueba y lea la medición.
- 4. Para pruebas de temperatura, retire los cables de prueba, deslice el interruptor TEMP a la derecha y conecte un termopar Tipo K.

## Cuadrante de mediciones

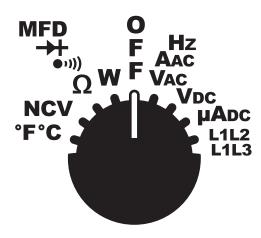

El SC480 está cargado con los parámetros de medición esenciales para los profesionales de HVACR. Seleccione el parámetro de la carátula que quiera medir con el interruptor selector giratorio.

## Botones



Enciende la retroiluminación



Activa el modo de captura de corriente de entrada.



Activa la función inalámbrica para conectarse con la aplicación móvil del sistema Job Link®



Activa y alterna entre mediciones de retención (Hold), valor máximo, valor mínimo y en tiempo real (Presione 1 segundo para borrar y salir)



Desactiva el cambio automático de escala y selecciona el cambio manual de escala



Alterna entre los valores que se muestran en las posiciones del selector correspondientes

## Iconos de la pantalla

Monitor de duración de la batería

Apa Apagado automático activado

Advertencia de alto voltaje (>30 VCA/VCC)

Cambio manual de escala

HOLD Retención de datos

MAX Máximo

MIN Mínimo

INRUSH Corriente de entrada ACA

Función inalámbrica ENCENDIDA para la aplicación móvil Job Link®

W Vatios (Potencia activa)

PF Factor de potencia

**VAr** Potencia reactiva

VA Potencia aparente

**°F** Fahrenheit **°C** Celsius

••••• Prueba de continuidad

→ Prueba de diodos

**Hz** Frecuencia (hertzios)

**Ω** Medición de resistencia (ohmios)

F Medición de capacitancia (faradios)

Microamperios en CC

**n** Prefijo nano (10<sup>-9</sup>, un mil millonésimo)

µ Micro Unit (10<sup>−6</sup>, one millionth)

**m** Prefijo mili (10<sup>-3</sup>, un milésimo)

**K** Prefijo kilo (10³, un mil)

M Prefijo mega (106, un millón)

AC Corriente alterna
Corriente continua

## Pantalla de fácil lectura

Vea fácilmente sus mediciones en la gran pantalla dual. Nunca pasará por alto una lectura aún con iluminación deficiente con la retroiluminación azul brillante para iluminar el ambiente.

## Cuadrante de mediciones

## Voltios CA (VCA) RMS reales (50-400 Hz)

Prueba de circuitos eléctricos (120 a 480 VCA), prueba de 24 VCA para

controles y búsqueda de averías en transformadores.

**Escalas:** 1000 mV, 10 V, 100 V, 750 V **Resolución:** 0.1 mV

**Exactitud:**  $\pm (1.5 \% + 10) 50 \text{ Hz a } 60 \text{ Hz}$  $\pm (2.0 \% + 10) 60 \text{ Hz a } 400 \text{ Hz}$ No especificada a 400 Hz o más

Escala de voltaje de entrada mínimo: > 20 dígitos

Filtro de paso bajo: >1 kHz Factor de cresta: ≤ 3

Indicador audio/visual Hi-V: >30 VCA/VCC

Impedancia de entrada:  $5 \text{ M}\Omega$ 

Protección contra sobrecarga: 1000 VDC o 750VAC RMS

## **Voltios CC (VDC)**

Seleccione VDC (VCD) y mida voltajes de CD en tarjetas de circuitos de sistemas HVACR más avanzados y en tableros de control lógico.

**Escalas:** 1000 mV, 10 V, 100 V, 1000 V **Resolución:** 0.1 mV


**Exactitud:**  $\pm (0.5 \% + 5)$  Impedancia de entrada:  $5 M\Omega$ 

Protección contra sobrecarga: 1000 VDC o 750 VAC RMS

## Voltaje sin contacto (NCV)

Use NCV para verificar la presencia de 24 VCA de un termostato o voltaje vivo de hasta 600 VCA. Antes de utilizar el medidor, pruébelo en un cable que usted sepa que está energizado. Una gráfica de segmentos y el LED ROJO indicarán la presencia de voltaje. Un pitido pasa de intermitente a continuo a medida que aumenta la intensidad de campo (EF).

Escala de detección de voltaje CA: 24 VCA a 600 VCA (50-60 Hz)

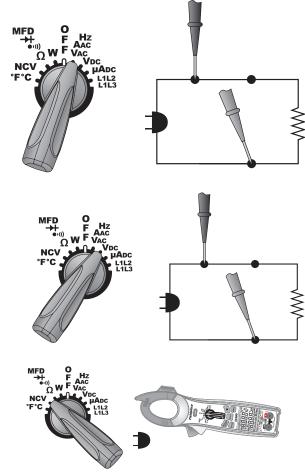

# Amperios en CA (ACA) RMS verdaderos (50 a 60 Hz)

Pruebe los cables de potencia aislados. Presione SELECT una vez en la posición VAC/AAC/Hz. Lea simultáneamente el amperaje de corriente alterna (AAC) en la pantalla superior y el voltaje de corriente alterna (VAC) en la pantalla inferior.

**Escalas:** 100 A, 600 A **Resolución:** 0.01 A **Factor de cresta:** ≤ 3

**Exactitud:**  $\pm (2.0\% + 10)$ 

Escala de corriente de entrada mínima: > 20 dígitos

**Protección contra sobrecarga:** 600 ACA **Apertura de tenaza:** 1.2 pulg. **(**30 mm**)** 

## Frecuencia (Hz) mediante la pinza

Medición de Hz en motores con variadores de frecuencia variable. Gire el selector a VAC/AAC/Hz y pulse dos veces SELECT. La frecuencia (Hz) en la pantalla superior y el voltaje de corriente alterna (VAC) en la pantalla inferior se mostrarán simultáneamente.

Escala: 10 Hz a 400 Hz Resolución: 0.1 Hz

**Exactitud:**  $\pm (0.1\% + 5)$ 

**Escala de corriente mínima:** >7 ACA (10 a 100 Hz); >20 ACA (100 a 400 Hz) en la escala 100 ACA; >25 ACA (10 a 400 Hz) en la escala 600 ACA.

Protección contra sobrecargas: 600 ACA

#### Corriente de entrada ACA


El modo de Corriente de entrada captura el consumo de la corriente de arranque de un motor. El consumo de la corriente de arranque puede ayudar en el diagnóstico de un motor antes de que falle.

#### Activación del modo de Corriente de entrada

- 1 Gire el selector a la posición VAC/AAC/Hz.
- Presione SELECT una vez para mostrar ACA en la pantalla superior.
   Presione INRUSH, en el lado derecho del medidor para activar el modo Inrush.
- 3 Enganche la tenaza alrededor del cable de arranque del motor.
- 4 Encienda el motor. La corriente de arranque permanecerá visible en la pantalla superior.
- 5 Presione INRUSH para borrar la lectura captada. Presione INRUSH durante 2 segundos para salir.

**Período de medición de la corriente de entrada:** 100 milisegundos **Entrada mínima:** >2 A en la escala de 100 A; >20 A en la escala de 600 A

⚠ Nota: puede medirse simultáneamente ACA o Hz a través de la pinza y VCA mediante los cables de prueba. Sin embargo, si solo se mide ACA, frecuencia (Hz), o Corriente de entrada con la pinza, será necesario desconectar los cables de prueba y los termopares del medidor.

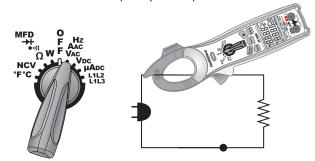

El amperaje de CA (ACA) y la frecuencia (Hz), mediante la pinza, y la corriente de entrada AAC se miden en la posición VCA/ACA/Hz del selector que se muestra arriba.

## Microamperios en CC (μACC)

Pruebe los sensores de llama en controles de calefacción. Conecte los cables entre la sonda del sensor de llama y el módulo de control Encienda la unidad de calefacción. Cuando la llama está encendida, deberá haber una señal medible en μACC, normalmente inferior a 10 μACC. Compare la medición con las especificaciones del fabricante para determinar si es necesaria la sustitución.

Escalas: 1000 µA Resolución: 0.1 µA


**Exactitud:**  $\pm (1.0\% + 5)$  Carga de voltaje: 5 V Protección contra sobrecarga: 600 VCD o 600 VCA RMS





Pruebe los condensadores de arrangue y marcha del motor. Los condensadores son algunos de los componentes más propensos a sufrir averías en un sistema de HVACR. Desconéctelos de la alimentación eléctrica y de cualquier resistencia que se encuentre entre las terminales. Descarque los condensadores antes de la prueba. Si se muestra dIS, el condensador necesita descargarse totalmente para probarse. Presione SELECT tres veces para entrar en el modo Capacitancia.


**Escalas:** 10 nF, 100 nF, 1000 nF, 10 µF, 100 µF, 1000 µF, 10 mF

**Exactitud:**  $\pm (3\% + 15)$  10 nF,  $\pm (3\% + 5)$  100 nF a 1000  $\mu$ F,  $\pm (5\% + 5)$  10 mF Resolución: 0.01 nF Protección contra sobrecargas: 600 VCD o 600 VCA RMS

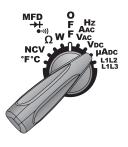

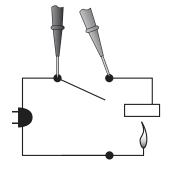

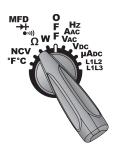

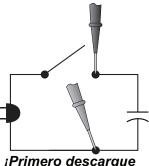

¡Primero descargue la tapa!

## Resistencia (Ω)

Se utiliza para determinar la resistencia interna del motor de un compresor. Para probar la resistencia entre los polos de los terminales se necesita una resolución de  $0.01\,\Omega$  ya que los valores son por lo general muy bajos. La medición de resistencia es la prueba por defecto en esta posición del selector. Es mejor que use un megóhmetro (Fieldpiece SMG5) para medir la condición del aislamiento entre devanados y tierra en el motor.

Escalas:  $100~\Omega,\,1000~\Omega,\,10~k\Omega,\,100~k\Omega,\,1000~k\Omega,\,10~M\Omega,\,50~M\Omega$ 

Resolución:  $0.01\,\Omega$ 

**Exactitud:**  $\pm (1.0\% + 15) \ 100 \ \Omega$ ,  $\pm (1.0\% + 5) \ 1000 \ \Omega$  a  $100 \ k\Omega$ ,  $\pm (1.5\% + 5)$ 

1000 kΩ,  $\pm (3.0\% + 5)$  10 MΩ a 50 MΩ

**Voltaje de circuito abierto**: -1.1 VCD típico, -3.2 VCD (escala de 100  $\Omega$ )

Protección contra sobrecarga: 600 VCC o 600 VCA RMS

## Continuidad (•∞)

Excelente para probar los fusibles aislados, use la función de continuidad para ver si un circuito está abierto (no hay pitido, ni LED verde) o cerrado (pitido y LED verde). Presione SELECT una vez para entrar en el modo de continuidad.

Escala:  $100~\Omega$  Resolución:  $0.01~\Omega$  Tiempo de respuesta: 100~ms

Pitido: <30  $\Omega$ 

Indicador visual: LED verde

Protección contra sobrecarga: 600 VCC o 600 VCA RMS


## Prueba de diodos (\*)


Pruebe los diodos para verificar la polarización inversa y directa. Se mostrará un voltaje en polarización directa y "OL" en polarización inversa Presione SELECT dos veces para entrar en el modo de diodo.

Corriente de prueba: 0.8 mA (aprox.) Exactitud:  $\pm (1.5\% + 5)$  Voltaje de circuito abierto: 3.2 VCD típico Pitido: < 0.05 V

Indicador visual: LED verde

Protección contra sobrecarga: 600 VCC o 600 VCA RMS

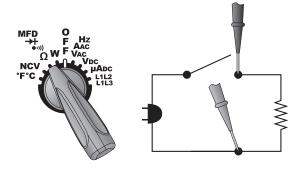

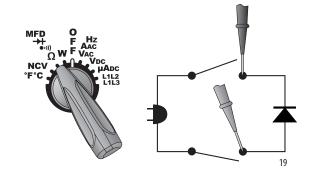

## **Temperatura**

Enchufe cualquier termopar tipo K directamente al medidor para medir temperaturas. Mida la temperatura de bulbo seco exterior para el sobrecalentamiento requerido en el condensador con la entrada de termopar tipo K.

La unión fría aislada está ubicada dentro del medidor y permite realizar mediciones precisas aún ante cambios muy rápidos de la temperatura, como cuando pasa de una azotea a un congelador. No se necesitan adaptadores.


Por defecto, se mostrará °F en la pantalla superior y °C en la pantalla inferior. **Range:** -58°F to 2372°F, (-50°C to 1300°C) **Resolution:** 0.1°

**Exactitud:** ±(1 °F)\* 32 °F a 120 °F, ±(1 °C) 0 °C a 49 °C ±(1 %+2 °F) 32 °F a 932 °F, ±(1 %+1 °C) 0 °C a 500 °C ±(2 %+6 °F) -58 °F a 32 °F, ±(2 %+3 °C) -50 °C a 0 °C ±(2 %+6 °F) 932 °F a 2372 °F, ±(2 %+3 °C) 500 °C a 1300 °C

Tipo de sensor: Termopar tipo K

Protección contra sobrecarga: 30 VCD o 30 VCA RMS

\*Después de calibración de campo





Unplug Leads and Slide TEMP Switch to the Right


### Calibración de temperatura

Los termopares (T/C) no se calibran directamente. En su lugar, debe calibrar cada uno de los conectores T/C (T1 y T2) al T/C particular al que está conectado. A pesar de que es posible que una calibración perdure por años, es mejor hacer calibraciones regulares, aunque sea tan solo para comprobar la exactitud. El etiquetar sus T/C, T1 o T2, le ayudará a asegurarse de que utiliza los mismos T/C para los puertos T1 y T2.

La calibración es rápida y sencilla, requiere tan solo una temperatura conocida de referencia. Probablemente la temperatura del agua de hielo (32.0 °F, 0.0 °C) sea la temperatura más exacta y fácilmente disponible en el campo.

- 1. Gire el selector a la posición °F °C.
- 2. Enchufe el termopar a ser calibrado en la entrada Tipo K.
- 3. Retire los tornillos A y B y desmonte la tapa de la batería.
- 4. Coloque agua y hielo en una taza grande. Agite el hielo en el agua hasta que la temperatura alcance un valor estable.
- Sumerja la sonda del termopar y deje que la temperatura se estabilice. Siga agitando el agua para evitar que el termopar haga contacto directo con el hielo.
- Emplee un pequeño destornillador para ajustar el potenciómetro de calibración de temperatura que está debajo de la batería, tan cerca de 32 °F (0 °C) como desee.

Nota: el interruptor J1-J2 es únicamente para propósitos de calibración de fábrica. No cambie la posición de J2.

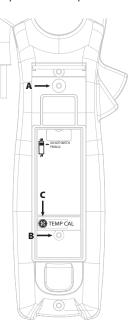

## Power (Watts, VAr, VA, PF)

Ayude a determinar la eficiencia del sistema midiendo la potencia ejercida por el sistema. La potencia real que consume el sistema se denomina Potencia Activa y se mide en vatios (W o kW). Las cargas reactivas, inductivas y los condensadores disipan cero potencia, pero el voltaje cae y atraen la corriente dando la falsa impresión de que disipan la potencia. Esta se denomina potencia reactiva y se mide en Voltiamperios Reactivos (VAr). La combinación de la potencia reactiva y la potencia real se denomina Potencia aparente y es el producto del voltaje y corriente del sistema, sin tomar en consideración el ángulo de fase. La potencia aparente se mide en voltiamperios (VA).


Factor de potencia (PF) es la razón de la potencia que atrae el sistema de la alimentación principal de potencia y la potencia que el sistema consume realmente. La PF ideal es de 1, lo que significa que el sistema consume toda la potencia que atrae. Sin embargo, esto no es posible debido a las cargas inductivas y capacitivas.

Para tomar las lecturas de potencia usted necesita medir tanto el voltaje como el amperaje, simultáneamente. Conecte los cables de prueba a las terminales de alimentación principal de potencia y fije la pinza amperimétrica alrededor de la misma línea a la que está conectado el cable de prueba (rojo) positivo.

Vea el Factor de potencia en la pantalla superior y la potencia en la pantalla inferior. Presione SELECT (SELECCIONAR) para alternar entre Potencia activa (W), Potencia reactiva (VAr), Potencia aparente (VA).

⚠ ¡PRECAUCIÓN! NO MIDA LAS LÍNEAS DE VOLTAJE NI EXPONGA EL MEDIDOR A LAS LÍNEAS DE POTENCIA VIVA QUE EXCEDAN UN VOLTAJE NOMINAL DE



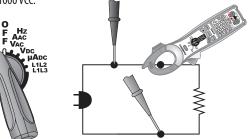

## Potencia (Vatios, VAr, VA, PF)

Exactitud: exactitud nominal a 73 °F  $\pm$ 9 °F (23 °C  $\pm$ 5 °C), <75% HR Escala de corriente efectiva: 2ACA/ACC a 600 ACA/ACC

Escala de voltaje efectivo: 80 VCA a 750 VCA

Respuesta de frecuencia efectiva: 50 Hz a 60 Hz (onda sinusoidal)

Precisión de potencia no especificada para formas de onda de corriente no sinusoidales

#### Potencia activa (W)

**Escalas:** 1000 W, 10 kW, 100 kW, 450 kW

Resolución: 0.1W

**Exactitud:**  $\pm (5.0 \% + 5) > 10 \text{A}$ 

 $\pm (10.0\,\% + 5)$  2A a 10A en la escala de 450 kW

#### Potencia reactiva (VAr)

Ranges: 1000VAr, 10kVAr, 100kVAr, 450kVAr

Resolución: 0.1 VAr

**Exactitud:**  $\pm (5.0 \% + 5) > 10 \text{ A en la escala de } 1000 \text{ VAr escala}$ 

 $\pm (10.0\% + 5) 2 A a 10 A$ 

#### Potencia aparente (VA)

**Escalas:** 1000 VA, 10 kVA, 100 kVA, 450 kVA

Potencia: 0.1 VA

**Exactitud:**  $\pm (5 \% + 5) > 2 \text{ A}$ 

#### Factor de potencia (PF)

**Escalas:** -1.00 a +1.00 **Resolución:** 0.01 PF

**Exactitud:**  $\pm (5.0\% + 5) > 10A$ ,  $\pm (10.0\% + 5)$  2A a 10A

Las lecturas de PF se mostrarán en la pantalla superior

#### Prueba de rotación de fase (L1L2, L1L3)

Conecte las 3 fases de las líneas de alimentación en el orden correcto a los terminales de un motor para asegurarse de que el motor gire en el sentido previsto. Un cableado incorrecto puede dañar algunos equipos. Los terminales del motor generalmente están marcados L1, L2, y L3; sin embargo, los cables que suministran energía por lo general no lo están. Realice una prueba simple de rotación de fase con dos cables de prueba para identificar rápidamente el orden de las 3 fases de las líneas de energía.

**Escala:** 80±5 VCA a 600 VCA (50 Hz a 80 Hz) **Resolución:** 0.1V

**Exactitud:**  $\pm$ (1.5% lectura + 10 dígitos)

Protección contra sobrecarga: 600 VCC o 600 CA RMS

#### Cómo realizar una prueba de rotación de fase

Paso 1: Seleccione la función

Gire el selector a  $_{L1L3}^{L1L3}$ . Conecte la punta de prueba negra en el puerto COM (L1) y la punta de prueba roja en el puerto V $\Omega$  (L2 L3) en el equipo SC480.



Verá centellear "L1L2" para indicar que la prueba de rotación de fase está lista para comenzar.



#### Paso 2: Conecte los cables


Conecte los cables de prueba negro y rojo a dos líneas cualquiera de las tres líneas de voltaje trifásico. El voltaje de la línea permanecerá visible en la pantalla inferior. L1 y L2 dejarán de centellear. L3 centelleará en la pantalla superior para indicar que la prueba está lista para el Paso 2.

Importante: el paso 2 debe hacerse antes de que transcurran 5 segundos de haber terminado el Paso 1 o aparecerá "Err" y se deberá repetir el Paso 1.




Con la punta de prueba negra todavía en "L1", mueva la punta de prueba roja a la tercera línea del voltaje trifásico. El voltaje de la línea permanecerá visible en la pantalla inferior. La pantalla superior mostrará L123 que indica una rotación horaria, o o L321 que indica una rotación antihoraria.

Simplemente permute cualquier par de líneas para invertir el sentido de rotación. Puede comprobarlo realizando la prueba otra vez.

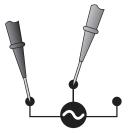



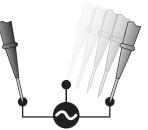






#### Sugerencias para la prueba de rotación de fase

- 1 El voltaje medido durante la prueba de rotación de fase debe ser >80.0±5 VCA. De no ser así, la prueba de rotación de fase no puede realizarse y se mostrará "Err" en la pantalla superior.
- 2 Después de terminar la prueba de rotación de fase, pulse SELECT para comenzar una nueva prueba de rotación de fase.
- 3 Asegúrese de conectar las puntas de prueba a las líneas de voltaje trifásico durante al menos 2 segundos hasta que la lectura de voltaje permanezca en la pantalla inferior.
- 4 La prueba de rotación de fase no puede realizarse en señales de voltaje de alta frecuencia. Asegúrese de que las líneas de voltaje estén entre 50 y 80 Hz para realizar la prueba de rotación de fase.

# Capacidad de expansión modular

Su SC480 es compatible con todos los accesorios expansores Fieldpiece. Con los cabezales de accesorios de Fieldpiece usted puede medir cualquier parámetro disponible y leer la medición en la pantalla de su nuevo medidor en tiempo real, Hold (retener), Max, y min.

Gire el selector a VDC y permanezca en el rango de mV. Desconecte las puntas de las sondas de los cables de prueba y conecte su accesorio expansor (la ilustración muestra el modelo AAV3).

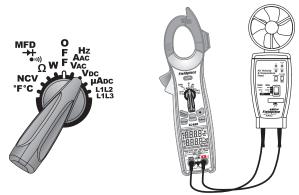

Visite www.fieldpiece.com para ver los diferentes accesorios expansores que ofrece Fieldpiece.

## Trabaje con el sistema Job Link®

Haga más con el sistema Job Link®

Documente directamente las mediciones eléctricas críticas en el lugar de trabajo y añádales a los informes profesionales en PDF. No se requiere un transmisor independiente.

Combine su nueva pinza amperimétrica con otras herramientas del sistema Job Link para crear informes perfectos. Muéstreles a los clientes lo que se debe hacer (antes del trabajo) y demuestre cómo ayudó ese trabajo (después del trabajo).

Otras herramientas del sistema Job Link®

- SM480V Manifold para refrigerante + calibrador micrónico (4 puertos)
- SM380V Manifold para refrigerante + calibrador micrónico (3 puertos)
- JL3KH6 Kit inalámbrico para prueba de carga y aire
- JL3KR4 Kit inalámbrico para prueba de carga
- SRS3 Balanza inalámbrica para refrigerante

Visite www.fieldpiece.com para ver todas las opciones de sistema Job Link®.

#### Modo inalámbrico

Envíe sus mediciones eléctricas de forma inalámbrica directamente desde el SC480 a la aplicación móvil Job Link™. No se requiere un transmisor JL2.

#### Envío de mediciones inalámbricas

- Seleccione cualquier posición que no sea L1L2 y NCV en el SC480.
- 2 Presione el botón FUNCIÓN INALÁMBRICA ENCENDIDA/APAGADA en el medidor.
- 3 Ponga a SC480 en favoritos visitando la pantalla de medición en la aplicación Job Link.
- 4 Presione la pestaña Electricidad en la pantalla de medición Job Link.

Nota: Cuando se enciende el SC 480, la función inalámbrica está APAGADA de forma predeterminada. Presione el botón ENCENDER/APAGAR FUNCIÓN INALÁMBRICA para ENCENDER la transmisión inalámbrica.

## **Especificaciones inalámbricas**

**Alcance de la transmisión inalámbrica:** hasta 115 pies (35 m) dentro del campo visual La distancia disminuye si hay obstrucciones.

Frecuencia de la función inalámbrica: 2.4 GHz

## Compatibilidad inalámbrica

Requisitos mínimos del dispositivo:

Dispositivos BLE 4.0 que funcionan con iOS® 7.0 o Android™ 5.0 (ver lo más reciente en compatibilidad en www.fieldpiece.com)

## **Funciones**

## Apagado automático

El Apagado automático, o APO, automáticamente apagará el medidor después de 30 minutos de inactividad. Se activa de manera predeterminada, y APO aparece en la pantalla. Para desactivarlo, apague el medidor. Pulse sin soltar Range y encienda el medidor al girar el selector hacia cualquier escala. Suelte Range después del pitido. El indicador APO ya no aparecerá arriba del icono de la batería.

## Valor retenido/máximo/mínimo

Pulse Pulse Para alternar entre mediciones de retención (Hold), valor máximo, valor mínimo o en tiempo real. Cuando se muestra MAXMIN, se observa la medición en tiempo real, pero los valores máximo y mínimo están siendo registrados. Presione durante 1 minuto para borrar y salir. Presione para introducir una medición SC480 en la aplicación móvil Job Link. Consulte la Sección de Función Inalámbrica para ver la compatibilidad de Job Link.

## Advertencia de alto voltaje

Se mostrará el símbolo ¶ al medir valores >30 VCA/ VCC. Se escuchará un pitido y se mostrará un LED rojo.

## Reemplazo de la batería

Cuando la batería está baja, el icono de la batería aparecerá vacío y centelleará durante 30 segundos. Aparecerá "bAtt" y el medidor se apagará.

Gire el selector a la posición de apagado OFF, desconecte los cables de prueba y retire la cubierta de la batería con banda de imán en la parte posterior de su medidor. Retire la batería agotada y sustitúyala con una batería estándar de 9 V únicamente. Asegúrese de volver a insertar la correa del imán antes de volver a instalar la cubierta de la batería.

## Retroiluminación

Vea sus mediciones en entornos oscuros. Pulse para iluminar la pantalla. La iluminación permanecerá encendida durante 5 minutos antes de apagarse automáticamente. La iluminación puede apagarse en cualquier momento pulsando ...

#### Cambio manual de escala

Presione Range para desactivar el cambio automático de escala y establecer su medidor de pinza en una escala específica. El cambio manual de escala se aplica a VCA, VCC, MFD, W y resistencia  $(\Omega)$ . Presione durante 1 segundo para salir del cambio manual de escala y regresar al cambio automático de escala.

## Certificaciones e identificaciones del módulo



UL 61010-1, Tercera Edición



EN61010-1, EN61010-2-032 EN61010-2-033, EMC EN61326-1



FCC ID: 2ALHR005



RCM (N22675)



WEEE



Restrictions of Hazardous Substances Compliant

IC: IFETEL de industria de Canadá: Instituto Federal de Telecomunicaciones
22518-BT005 RCPFI2A19-0287

CATIV 600V, CATIII 1000V o superior. Los cables de prueba incluidos están chapados en oro y tienen tapas de seguridad removibles.

CATIII 1000 V, CATIV 600, clase II y grado de contaminación 2, uso interior, cumple con norma CE, conformidad con RoHS.

CATIII está indicada para mediciones realizadas en la instalación del edificio. CATIV es para mediciones realizadas en la fuente de la instalación de bajo voltaje.

## Especificaciones

Pantalia: pantalla doble con conteo de 10000

Retroiluminación: durante 5 minutos con apagado automático, color azul

Sobrerrango: aparece el indicador "OL" o "-OL"

Frecuencia de medición: 3.3 veces por segundo, nominal

Puesta a cero: Automática

Entorno de funcionamiento: 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C) a < 70% HR Temperatura de almacenamiento: -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C),

0 a 80% de HR (sin batería)

**Exactitud:** exactitud nominal a 73 °F ±9 °F (23 °C ±5 °C), <75% HR **Coeficiente de temperatura:** 0.1 x (exactitud especificada) por °C [0 °C a 19 °C (32 °F a 66 °F), 28 °C a 50 °C (82 °F a 122 °F)]

APO (Apagado automático): aprox. 30 minutos

Alimentación: una batería estándar de 9 V, NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22

Duración de la batería:alcalina, normalmente 100 horas (no inalámbrico, sin retroiluminación)

Indicador de batería baja: el icono de batería centellea y aparece "batt" cuando el voltaje de la batería desciende por debajo del nivel de funcionamiento

**Dimensiones:** 247 mm (Alt.) x 79 mm (Ancho) x 48 mm (Prof.)

**Peso:** 345 g aprox. incluyendo la batería **Altitud:** Hasta 6562 pies (2000 m)

**Protección contra sobrecarga:** 1000 VCD o 750 VCA RMS a menos que

se indique de manera diferente

Cables de prueba: Use cables de prueba homologados UL según UL61010-031 y con capacidad CATIV de 600 V, CATIII de 1000 V o más. Los cables de prueba incluidos están chapados en oro y tienen tapas de seguridad removibles.

Le sugerimos utilizar el instrumento siguiendo todas las instrucciones contenidas en el manual del operador para no perjudicar la seguridad del producto.

#### Declaración de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites de emisiones para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se le instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario que corrija la interferencia por medio de una o más de las acciones siguientes:

- 1. Reorientar la antena receptora.
- 2. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- 3. Conectar el equipo en un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente al cual esté conectado el receptor.
- Consultar al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

#### Precaución de la FCC:

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

Este dispositivo cumple con lo dispuesto en la Parte 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar funcionamiento no deseado.

No se debe ubicar en el mismo lugar ni operar este dispositivo, ni sus antenas, junto con cualquier otra antena o transmisor.

#### NOTA IMPORTANTE: Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

#### Declaración de IC

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los estándares RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1. Este dispositivo no podría causar ninguna interferencia.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que podría ocasionar operación indeseada del dispositivo.

#### NOTA IMPORTANTE: Declaración de exposición a la radiación de IC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

#### Declaración de IFETEL

El funcionamiento de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar funcionamiento no deseado.

## Garantía limitada

Este producto tiene garantía contra defectos de materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra en un distribuidor autorizado de Fieldpiece. Fieldpiece reemplazará o reparará la unidad defectuosa, a su criterio, supeditada a la verificación del defecto.

Esta garantía no se aplica a defectos resultantes de maltrato, negligencia, accidente, reparaciones no autorizadas, modificaciones o uso no razonable del equipo.

Cualquier garantía implícita producto de la venta de un producto Fieldpiece, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para una finalidad particular, está limitada por lo expresado anteriormente. Fieldpiece no será responsable de la pérdida del uso del equipo ni de otros gastos, pérdidas económicas o daños incidentales o resultantes, ni ante ningún reclamo por tales gastos, pérdidas económicas o daños.

La legislación puede ser diferente en otros estados. Las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente podrían no ser pertinentes en su caso.

#### Servicio técnico

Visite **www.fieldpiece.com/rma** para obtener información reciente sobre cómo obtener servicio. La garantía de los productos comprados fuera de los Estados Unidos deberá manejarse a través de los distribuidores locales. Visite nuestro sitio web para encontrar al distribuidor de su localidad.



# **5C480**

© Fieldpiece Instruments, Inc 2020; v12